


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность под фрески и обои должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета.
- Для монтажа разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев, в соответствии с инструкцией.


МОНТАЖ ФРЕСОК И ОБОЕВ ОДНИМ ПОЛОТНОМ

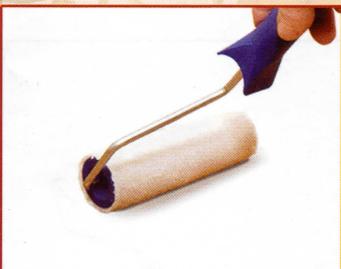

1. Нанесите клей на обратную сто-
рону полотна с помощью малярного
валика и оставьте на 3–7 минут.



2. покройте стену kleem и прило-
жите к ней пропитавшееся kleem
полотно.

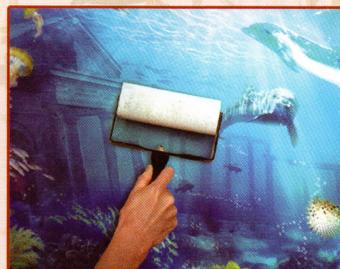

3. Складки и пузыри разгладьте
валиком для обоев или обойным
шпателем.



4. Край полотна подрежьте острым
ножом по линейке или шпателю.

МОНТАЖ ФРЕСОК И ОБОЕВ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОДИМ ПОЛОТНОМ И ПОРЕЗАННЫХ НА РУЛОНЫ


монтаж осуществляется по принципу поклейки одним полотном

- До начала работ разложите на полу все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.
- Начните монтаж с первого полотна композиции.
- Последующие полотна поклейте стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок.

МОНТАЖ ФРЕСОК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛОТЕН



1. Разложите полотна на полу в со-
ответствии с рисунком. Состыкуйте
рисунок, сделав карандашом от-
метки для легкого совмещения изо-
бражения на стене.

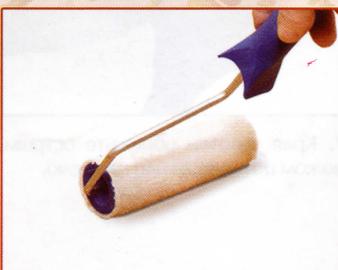

2. Нанесите клей на обратную сто-
рону фрески с помощью малярного
валика и оставьте на 3–7 минут.



3. Покройте стену kleem и прило-
жите к ней пропитавшееся kleem
полотно.



4. Складки и пузыри разгладьте
валиком для обоев.



5. Последующее полотно поклейте
внахлест на предыдущее, совмещая
рисунок в соответствии с метками.



6. По центру стыка монтажным
ножом прорежьте сразу два полотна
извилистой линией. Меняйте лезвия
ножа, чтобы прорезать аккуратно.



7. Удалите отрезанные полоски
обоих полотен.



8. Стык пригладьте узким валиком.

ВНИМАНИЕ

- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- В упаковке продукция Affresco может храниться в течение года, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов. Монтаж осуществляется при температуре от +5°C до +50°C.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклейить её в течение 3–7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность под фреску должна быть ровная, сухая, загрунтованная, равномерного белого цвета.
- Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера.
- Для поклейки фрески разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев, в соответствии с инструкцией.

МОНТАЖ ФРЕСКИ НА ПОТОЛОК




1. Разложите полотно на полу. Отметьте край, с которого планируете начать монтаж.



2. Нанесите клей на обратную сторону фрески при помощи малярного валика и накройте ее поверхность полиэтиленовой пленкой.



3. Намотайте фреску на тубус, в котором была фреска, таким образом, чтобы лицевая сторона полотна оказалось внутри. Получившийся рулон должен разматываться с отмеченного края.

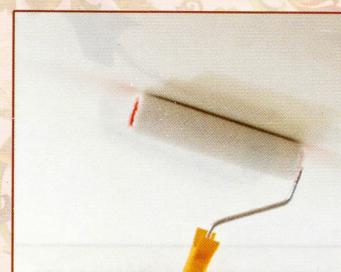

4. Покройте потолок клеем.



5. Отмотайте примерно 50 см полотна фрески, снимая пленку, и приложите к потолку. Тубус с фреской держите как можно ближе к потолку.



6. Постепенно разматывая рулон на тубусе, приклеивайте полотно, выдавливая излишки клея и воздуха.



7. Края полотна обрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



8. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

ВНИМАНИЕ

- Фреску не рекомендуется клеить на обои.
- В упаковке фреска может храниться в течение года, не меняя своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, фреска должна в течение 24 часов находиться в нераспакованном виде при комнатной температуре. Монтаж осуществляется при температуре от +5°C до +50°C.
- В случае монтажа фрески во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать потолок противогрибковым составом для предупреждения образования плесени, которая может повредить фреску.
- Обязательно нанесение клея как на оборотную сторону фрески, так и на потолок.
- После нанесения клея на обратную сторону фрески, следует выклейте ее в течение 3–7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период ее высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав продукции: флизелиновое полотно, штукатурка, цифровая печать, защитный лак.
- Технологическое решение: толщина до 1 мм.
- Ограничения по применению: избегать постоянного прямого попадания воды.
- Не рекомендуется превышать температуру +50°C при эксплуатации.



Высокая степень влагостойкости.



Устойчивы к трению.



Клей наносится на обои.



Клей наносится на поверхность стены.



Обои полностью снимаются.



Хорошая стойкость к выгоранию.