




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МАРКИ ЕВРОПЛАСТ

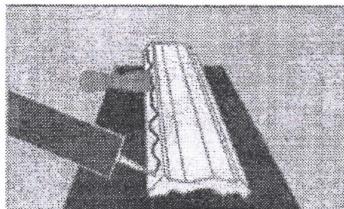


Нанесите монтажный клей на боковые поверхности и равномерно распределите его по плоскости.

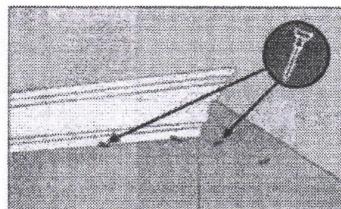


Приложите элемент к стене и закрепите его на нужном уровне (используйте отделочные гвозди 4 см для временного закрепления).

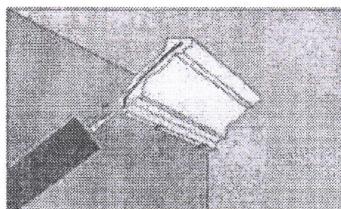


Нанесите специальный клей для стыков на одну из поверхностей. Клей следует наносить с избытком.

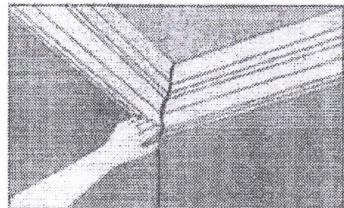


Приложите второй элемент. Убедитесь, что карнизы плотно (без зазоров) по всей плоскости стыка примыкают друг к другу, а в местах соединений наружу выступил клей.

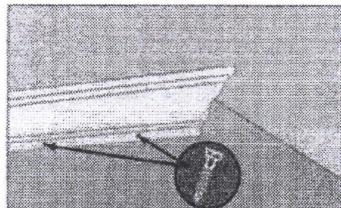


Карнизы для скрытого освещения: использовать монтажный клей, саморезы (3-4 шт. на 2 м).

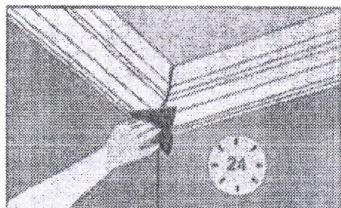


После высыхания клея (через 24 часа) удалите излишки клея при помощи острого ножа и средней шкурки.

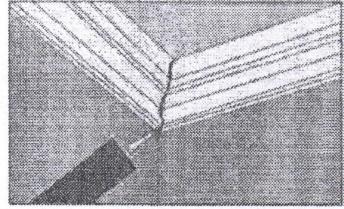

Зачистить места соединений при помощи наждачной бумаги.

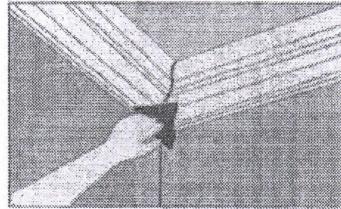


Если в результате неправильного монтажа образовались щели, их можно заполнить kleem «Европласт Экстра».

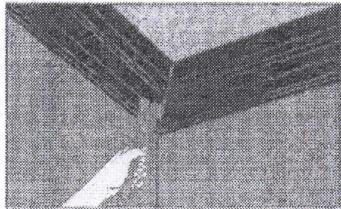

Нанесите краску на поверхность карниза или молдинга, предварительно покрасив швы.

Инструменты:

Стусло, пила с мелкими зубьями, пистолет для клея, рулетка, губка, тонкая наждачная бумага, карандаш, отделочные гвозди 4 см, анодированные саморезы, молоток, степлер, клей: Европласт «Стандарт» и «Экстра».



Клей «Европласт Стандарт». Специальный клей для монтажа карнизов, молдингов на стенах и потолке. 290 ml (на 7-8 метров).



Клей «Европласт Экстра». Специальный клей для соединения карнизов и молдингов между собой. 80ml (примерно на 40 метров).

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

Прежде, чем Вы приступите к монтажу полиуретанового декора, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1. Полиуретановые изделия должны храниться и монтироваться в помещениях при нормальной температуре воздуха и влажности. Избегайте монтажа на влажную или сырую поверхность. Рекомендуется выдержать изделия и клей в месте установки в течение 24 часов.
2. Монтаж изделий проводится непосредственно на стену, поэтому старые обои, размокшая или рыхлая штукатурка должны быть удалены, а неровности зашпаклеваны.
3. Для безупречной установки декоров обязательно используйте специализированные клеи для монтажа стыка (клей Европласт «Стандарт» и «Экстра»).
4. Точно следуйте инструкциям по монтажу полиуретановых изделий. При монтаже гибких элементов карнизов и молдингов обратите внимание на таблицу радиусов допустимого изгиба.
5. Изделия из пенополиуретана подлежат хранению и транспортировке в горизонтальном положении.